



Scanner di codici a barre CS1504 Installazione e uso

Sommario

- Installare il driver 2
- Collegare lo scanner 3
 - Collegamento seriale 3
 - Collegamento USB 3
- Leggere dallo scanner 4
- Scanner CS1504 5
 - Uso 5
 - Funzioni 6
 - Tabella delle quantità 7
 - Sostituire le batterie. 8




PopScan® è una tecnologia di Sensational AG.

Installare il driver

Affinché lo scanner possa comunicare con il PC o con l'applicazione web Pop Scan è necessario eseguire un programma d'installazione.

Tale programma d'installazione è disponibile nell'applicazione web in "Aiuto".

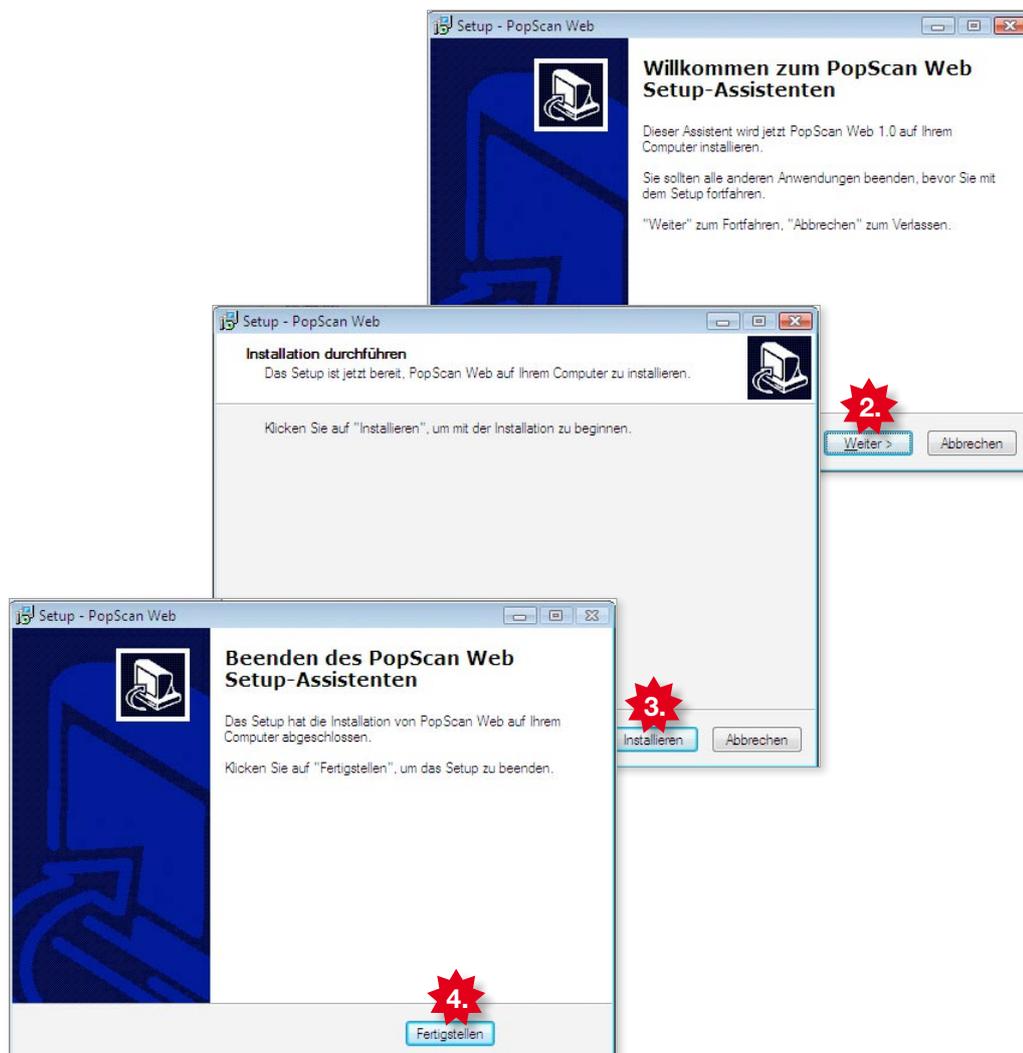

1. Caricare il programma d'installazione nell'applicazione web in "Aiuto". Confermare gli eventuali messaggi di Windows con "Accetta".

(Per avviare l'installazione, è necessario connettersi al PC con i diritti di amministratore.)

2. Parte il programma d'installazione. Continuare con "Avanti".
3. Fare clic su "Installa" per avviare l'installazione.
4. Fare clic su "Fine" per terminare l'installazione.

Collegare lo scanner

Ora collegare lo scanner al PC. E' possibile utilizzare la porta seriale o quella USB, a scelta.

Collegamento seriale



1. Collegare il connettore seriale al PC.

Collegamento USB




1. Collegare al PC l'adattatore USB.
Note: lasciare l'adattatore USB sempre inserito nel PC, altrimenti potrebbero verificarsi problemi di lettura dallo scanner.
2. Collegare il connettore seriale all'adattatore USB.

Suggerimento: tutti i connettori USB sono occupati?

Nei negozi specializzati sono disponibili connettori multipli USB, i cosiddetti HUB. Per lo scanner è sufficiente un HUB senza alimentazione elettrica separata.

Leggere dallo scanner

Ora lo scanner è operativo. Verificare se lo scanner funziona correttamente e se è possibile connettersi all'applicazione web.

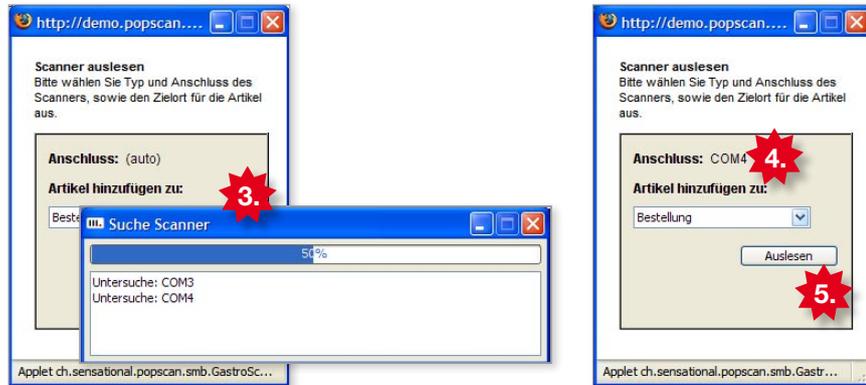

1. Assicurarsi che lo scanner sia collegato al PC.
2. Caricare nel browser Internet (Internet Explorer, Firefox, ...) la pagina iniziale dell'applicazione web e fare clic sull'icona "Scanner" per leggere dallo scanner.
3. Viene caricata la finestra di trasferimento. La prima volta questa operazione potrebbe durare alcuni minuti, poiché viene attivata la ricerca dello scanner.
4. Terminata la ricerca con successo, il collegamento allo scanner viene inserito automaticamente, ad es. COM4.
5. Fare clic su "Acquisizione" per connettersi all'applicazione web attraverso lo scanner.

Nota: problemi dovuti al firewall e altre limitazioni

Se il firewall è gestito in proprio o da un amministratore, attenersi alle seguenti impostazioni:

Gli applet Java e le finestre di popup devono essere consentiti (i popup si aprono esplicitamente solo su richiesta).

L'applet Java invia i dati al sito web tramite HTTP-POST (nella maggioranza dei casi già presente, data l'autorizzazione all'interazione con il browser).

Se si opera in una rete professionale amministrata, rivolgersi a un amministratore per apportare le modifiche qui descritte.



Questo scanner pratico e compatto offre la possibilità di rilevare gli articoli tramite il codice a barre ed è in grado di memorizzare oltre 300 voci di un ordine di acquisto. Prima di illustrare nei dettagli l'applicazione vera e propria per gli ordini, si riportano alcune informazioni sullo scanner.

- a) Tasto Più
- b) Tasto Meno
- c) Visualizzazione LED
- d) Collegamento USB

Suggerimento

Puntare lo scanner in modo che il raggio rosso investa completamente il codice a barre e sia ad angolo retto rispetto alle barre.



Funzioni

Lo scanner tiene in memoria l'elenco degli articoli e memorizza di volta in volta il prodotto e la quantità (quantità standard = 1).



Aggiungere un prodotto

Scannerizzare l'articolo con il tasto Più.

(Un'ulteriore scansione aumenta di uno la quantità).



Aggiungere un prodotto e la relativa quantità

Scannerizzare l'articolo con il tasto Più, quindi scannerizzare la quantità dalla relativa tabella. (La tabella delle quantità si trova nell'allegato al presente documento).



Diminuire di uno la quantità

Scannerizzare l'articolo con il tasto Meno.




Eliminare un singolo articolo

Scannerizzare l'articolo per 6 secondi con il tasto Meno.



Eliminare tutti gli articoli

Scannerizzare l'articolo a vuoto per 10 secondi con il tasto Meno.

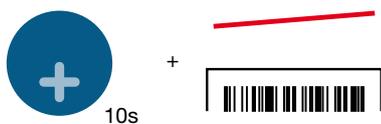

Attivare / disattivare i suoni

Scannerizzare l'articolo a vuoto per 10 secondi con il tasto Più. (Si consiglia di tenere i suoni sempre attivi).

Tabella delle quantità

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56	57	58	59

Istruzioni

1. Scannerizzare l'articolo
2. Scannerizzare la quantità

L'accensione del LED rosso durante la scansione segnala l'imminente esaurimento della carica delle batterie. Sostituire le batterie con comuni batterie da orologi, le cosiddette batterie a ossido di argento.

1. Allentare la vite posta sulla parte inferiore.
2. Aprire il vano batterie.
3. Rimuovere le batterie scariche.
4. Inserire 4 batterie nuove rispettando la corretta polarità (+/-).
5. Chiudere il vano batterie e riavvitare.

